

newtek

СПЛИТ-СИСТЕМА
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ




NT-65S07+

NT-65S09

NT-65S12

NT-65S18

NT-65S24

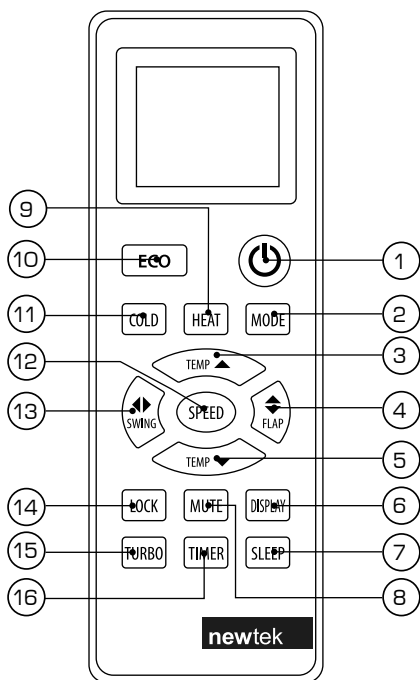

1. Кнопка ON/OFF (Вкл/Выкл)
2. Кнопка Mode (Режим работы)
3. Кнопка Temp ▲ (Температура выше)
4. Кнопка Flap (Горизонтальные жалюзи)
5. Кнопка Temp ▼ (Температура ниже)
6. Кнопка Display (Дисплей)
7. Кнопка Sleep (Сон)
8. Кнопка Mute (Минимальная скорость)
9. Кнопка Heat (Обогрев)
10. Кнопка ECO
11. Кнопка Cold (Охлаждение)
12. Кнопка Speed (Скорость вентилятора)
13. Кнопка Swing (недоступно)
14. Кнопка Lock (Блокировка)
15. Кнопка Turbo (Турбо)
16. Кнопка Timer (Таймер)

Функция ручного запуска

Если пульт дистанционного управления утерян или сели батареи, Вы можете воспользоваться кнопкой ручного запуска. Для этого аккуратно приподнимите переднюю панель внутреннего блока и кратковременно нажмите кнопку ручного запуска (3). Сплит-система начнет работать в автоматическом режиме (AUTO). Повторное нажатие на кнопку ручного запуска приведет к выключению прибора.

Эксплуатация ПДУ

Для управления сплит-системой применяется беспроводной инфракрасный дистанционный пульт.

Зона эффективной работы ПДУ - около 8 м. При использовании ПДУ направляйте излучатель в сторону приемника сплит-системы. Между ПДУ и прибором не должно быть никаких преград.

Одновременное нажатие двух кнопок приводит к неправильной работе.

Не используйте беспроводное оборудование (например, сотовый телефон) в непосредственной близости к прибору. Это создает помехи. При возникновении помех отключите прибор от электропитания. Через некоторое время подключите прибор снова.

Под прямыми солнечными лучами прибор может не воспринимать сигнал ПДУ.

Не роняйте и не бросайте пульт дистанционного управления.

Не проливайте воду или сок на ПДУ, если это произошло, удалите воду мягкой тканью.

Использованные батареи необходимо утилизировать в соответствии с действующим законодательством страны, в которой используется данный прибор.

Электроподключение

1. Внутренний блок

Откройте верхнюю крышку на максимальное положение.

Снимите крышку электрощитка с прибора. Ослабьте винт на соединительной крышке.

Демонтируйте нажимную пластину.

Подсоедините провода питания и сигнальный провод.

Плотно закройте винт крышки электрощитка и закройте крышку внутреннего блока.

2. Наружный блок

Снимите крышку электрощитка.

Подключите соединительные провода.

Установите крышку электрощитка в исходное положение.

Примечание

- Убедитесь, что все провода надежно подсоединены, не ослабевают или не разъединяются.

7. Возможные неисправности и методы их устранения

1	Сплит-система не запускается	- вилка вставлена неплотно в розетку электропитания - разряжены батареи в ПДУ - сработала защита - недостаточное напряжение электросети
2	Воздух не охлаждается или не нагревается	- заблокированы места забора и выпуска воздуха - температура настроена неправильно - загрязнен воздушный фильтр
3	Сбои в управлении сплит-системой	При больших помехах (слишком большой уровень статического электричества, сбои в сети электропитания) прибор может работать с перебоями. В этом случае отключите систему кондиционирования от сети и снова включите через 2-3 секунды
4	Не сразу срабатывает	Изменение режима во время работы сработает через 3 минуты
5	Неприятный запах	Во время работы сплит-система может поглотить неприятный запах (например, мебели, сигарет), который выдувается вместе с воздухом
6	Шум текущей воды	- вызван циркуляцией хладагента в системе кондиционирования и не является неполадкой - звук размораживания во время обогрева
7	Звук потрескивания	Звук может быть вызван расширением или сжатием передней панели в результате изменения температуры
8	Из выпускного отверстия распыляется влага	Влага возникает, если воздух в помещении становится очень холодным из-за выпуска холодного воздуха в режиме охлаждения или осушения
9	При запуске режима «ОБОГРЕВ» воздух поступает не сразу	Сплит-система не готова подавать достаточно теплого воздуха. Пожалуйста, подождите 2-5 минут
10	В режиме обогрева подача воздуха прекращается на 5-10 минут	Прибор автоматически размораживается, снаружи появляются испарения. После размораживания система кондиционирования автоматически продолжит работу
11	ПДУ работает неправильно	- есть препятствия между приемником сигнала и ПДУ - разряжены батареи